Para triturar hielo, agregue como máximo 6 cubos de hielo. Mantenga la tapa alimentos congelados, ni alimentos duros como los nabos. A fin de evitar daños a la unidad, nunca introduzca: huesos, pedazos grandes de

puré, moler carne, preparar masa, extraer jugo de frutas o vegetales. batir claras de huevo a punto de nieve, espumar crema, deshacer papas para Las siguientes funciones no pueden lograrse efectivamente en una licuadora:

líquido primero adentro de la jarra y luego agregue los alimentos sólidos. Para mejor circulación de alimentos secos combinados con líquido, vierta el

frutas frescas o congeladas, corte los alimentos en pedazos de 2 cm. (3/4 de introducirlos en la licuadora. Para cortar, rallar o preparar bebidas con Corte los alimentos en pedazos de aproximadamente 5 cm. (2 pulgadas) antes

Consejos y técnicas para licuar

Jarra antes de verter su contenido.

7. Para retirar la jarra, simplemente se debe alzar de la base. Retire la tapa de la 6. Cuando termine de licuar, presione el botón de apagar (0).

refire la faza medidora de la tapa e introduzca los alimentos a través de la 5. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está en funcionamiento,

de pulso (P) durante algunos segundos a la vez (B). 4. Para las funciones delicadas y rápidas, presione el botón

realizar: Cuando termine, presione el botón de apagar 3. Escoja la velocidad apropiada para la función que desea colocada en la tapa.

la jarra y tapela. Asegúrese que la taza medidora esté 2. Antes de licuar, introduzca los alimentos o bebidas en

posición apagado (0) y conecte el cable a una toma de Asegúrese que el control de la licuadora esté en la

ИЗАИВО SU LICUADORA

4. Ahora, la jarra se encuentra segura. No trate de girar la 3. Coloque la jarra en la base de la licuadora.

quedar bien segura (A). de abajo de la jarra, girando hacia la izquierda hasta 2. Sujete la jarra y enrosque la base de la jarra en la parte y coloque la junta sobre el montaje de las cuchillas.

. Coloque el montaje de las cuchillas en la base de la jarra **INSTALACION DE LA JARRA**

1. Antes de limpiar, presione el botón de apager (0) en el panel de control y

2. Para mayor facilidad de limpieza, enjuague todas las piezas lavables del

la licuadora. Limpie la base de la unidad con un paño humedecido y séquela

limpiador no abrasivo. No sumerja la base de la unidad en ningún líquido.

3. Todas las piezas removibles son lavables a mano o pueden introducirse en la

la base de la jarra, la junta y el montaje de las cuchillas deben colocarse

4. Si derrama líquido sobre la base, primero desenchufe el aparato antes de

5. Si llegara a derramarse líquido sobre la base, límpiela con un paño humedecido y séquela bien. No use almohadillas ni limpiadores

2 latas de 425 a 454 g (15 a 16 oz) de frijoles rojos o cuatro tazas (960 ml) de

1. Escurra los frijoles y conserve el caldo. En un sartén mediano, cocine la

cebolla, los frijoles cocidos y el ajo a fuego medio hasta ablandar bien las

2. Vierta una taza de la mezcla de los frijoles en la jarra de la licuadora. Presione

la velocidad (2) y mientras la licuadora se encuentre en funcionamiento, retire

la taza medidora de la cubierta y agregue un poco del caldo para suavizar los

frijoles. Continué agregando los frijoles y el caldo, una taza a la vez, hasta

Agregue en orden los primeros cinco ingredientes en la jarra de la licuadora.

y agregue el hielo hasta lograr una mezcla espesa, suave y cremosa.

Cubra la jarra y licúe la mezcla a la velocidad (2) por 10 segundos. Mientras la

licuadora se encuentre en funcionamiento, retire la taza medidora de la cubierta

abrasivos en ninguna de las partes ni en el acabado de la licuadora

No coloque las jarras ni las partes en líquidos hirviendo.

únicamente en la bandeja superior de la máquina lavaplatos. Desarme antes

limpiarlo con un paño humedecido y séquelo bien. Jamás utilice esponjas de

metal ni limpiadores abrasivos en ninguna parte de la licuadora. Las partes

removibles pueden ser lavadas a mano o en una máquina lavaplatos.

de introducir en la máquina lavaplatos. Las jarras debe colocarse en la bandeja

inferior de la máquina lavaplatos. No sumerja las jarras ni demás partes de la

bien. Elimine las manchas persistentes frotando un paño humedecido con un

desenchufe la licuadora.

Recetas

FRIJOLES REFRITOS

1 cebolla pequeña picada

2 dientes de ajo, picados

aparato inmediatamente después de utilizar

máquina lavaplatos. La tapa, el tapón,

licuadora en ningún líquido hirviendo.

frijoles cocidos, incluyendo el caldo

Rinde aproximadamente 3 tazas (720 ml)

120 ml (1/2 taza) jugo de narania

1 banana cortada en tres pedazos

1 cucharada miel

Rinde dos porciones

BATIDO CONGELADO DE FRESA Y BANANA

1 recipiente de 240 ml (8 oz) yogurt bajo en grasa

60 ml (1/4 taza) grasa de tocino o de aceite vegetal

consumir toda la mezcla y lograr la textura deseada.

1 taza de aprox. 140 g (5 oz) fresas frescas sin tallo, lavadas

Antes de utilizar por primera vez, se deben lavar todas las piezas removibles

Retire y conserve toda literatura.

PASOS PRELIMINARES

Como usar

8. Controles (vea B)

/. Base metalica fundido

6. Base de la jarra

5. Cuchillas multi-nivel de acero inoxidable

3. Jarra de vidrio de 1,4 L (48 oz.)

1. Taza medidora de 2 onzas

con excepcion de la base según las instrucciones en la sección de La base según las instrucciones en la sección de la base según las instrucciones en la sección de la base según la companya de la participación de la participac

Despegue todo rótulo, calcomanía o etiqueta adherida al cuerpo o cable.

Este producto es solamente para uso doméstico.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México o Estados Unidos)

¿Qué cubre la garantía?

 La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

• Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato. • Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

• Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado. Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe

del mismo o que alguien se tropiece. cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no

ser un cable de tres alambres de conexión a tierra. 2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe debe ser, como minimo, igual al del régimen nominal del aparato.

1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,

que uno puede utilizar si toma el cuidado debido b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión

capite más targo. separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno

CABLE ÉLECTRICO

personal de servicio autorizado.

el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para товиісью ре Seguridad

consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de enchufe no entra en el tomacorriente, inviertalo y si aun asi no encaja, enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este Este aparato cuenta con un enchufe polarizado lun contacto es más

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Comercializado por:

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. Presidente Mazarik No. 111, 1er Piso Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo CP 11570 **MEXICO**

Servicio y Reparación Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemoc Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Código de fecha / Date Code

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo

550 W 120 V $^{\sim}$ 60Hz

2010/4-27-59



© 2010 Applica Consumer Products, Inc.

Fabricado en México Impreso en México

Made in Mexico Printed in Mexico

Importado por / Imported by:

APPLICA AMERICAS, INC. Av. Juan B Justo 637 Piso 10 (C1425FSA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina **C.U.I.T No.** 30-69729892-0

Comercializado por / Commercialized by: APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V.

Presidente Mazarik No. 111, 1er Piso Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo

CP 11570 MEXIC0 Teléfono: (55) 5263-9900

Del interior marque sin costo 01 (800) 714 2503

Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.

INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTAS

O Cuando licue líquidos calientes, retire la pieza central de la tapa O Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.

debidamente en su lugar. de las cuchillas en la base sin haber enganchado la jarra

O Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje

O Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado. funcionamiento. alejados de las cuchillas o discos mientras la licuadora esté en

al procesador de alimentos, mantenga las manos y utensilios O Para reducir el riesgo de lesiones severas a las personas o daño m O

Jab o esam el ab abrod lab auglaus aldes la mesa o del O

O No use este aparato a la intemperie. choque eléctrico o lesiones.

recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendio, O El uso de accesorios, incluyendo los tarros de envasar, no

correspondiente en la cubierta de este manual. que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para averiado, que presente un problema de funcionamiento o que

eludane le o eldea le egnet eup oairtaèle oterege nùgnin eau oM 🔾

O Evite el contacto con las piezas móviles. antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.

, osu ne ètse on obnecorriente cuando no esté en uso, ${f O}$ ellos mismos requiere la supervisión de un adulto. Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por $\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$

ningún otro líquido. no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en . A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico,

O Por favor lea todas las instrucciones.

sidnieures medidas basicas de seguridad: Cuando se usan aparatos electricos, siempre se deben respetar las

DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.



LICUADORA **DE 500 WATTS CON BASE METÁLICA**

500-WATT DIE CAST METAL BLENDER



1-800-231-9786 Accesorios/Partes (EE.UU) Accessories/Parts (USA)

1-800-738-0245



MODELO/MODEL

O BLBD02LA

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- O To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- O Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- O Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- O Avoid contacting moving parts.
- O Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility or call the appropriate toll-free number on the front of this manual for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- O The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- O Do not use outdoors.
- O Do not let cord hang over edge of table or counter.
- O Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
- O Blades are sharp. Handle carefully.
- O To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- O Always operate blender with cover in place.
- O When blending hot liquids, remove center piece of two-piece

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no userserviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used.
- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel. In Latin America, by an authorized service center.

Product may vary slightly from what is illustrated.



- 1. 2-oz. measuring cup
- 2. Lid
- 3. 48-oz. (1.4 L) Glass Jar
- 4. Gasket
- 5. Multi-level stainless steel blades
- 6. Collar
- 7. Die-cast metal base
- 8. Controls (see B)

How to Use

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all labels, tags and stickers attached to the body or cord.
- Remove and save literature.
- Before first use, wash all removable parts except the unit base as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.


BLENDER JAR ASSEMBLY



- Place the blade assembly in the collar and place the gasket over the blade assembly
- 2. Holding the jar right-side up, place the jar over the collar and turn it counterclockwise until tight (A).
- 3. Place the assembled jar onto the unit base.
- 4. Jar is now secure. Do not try to twist jar onto unit base.

USING YOUR BLENDER

- 1. Make sure the unit is off (0) and plug the cord into a standard electrical outlet.
- 2. Place the food to be blended into the jar and put the lid on the jar before blending. Make sure the measuring cup is in place. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the lid.
- 3. Select the appropriate speed setting for your task: Press the off (0) button when

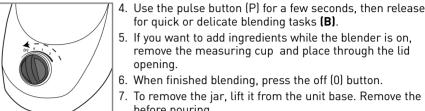

- for quick or delicate blending tasks (B). 5. If you want to add ingredients while the blender is on,
- remove the measuring cup and place through the lid
- 6. When finished blending, press the off (0) button.
- To remove the jar, lift it from the unit base. Remove the lid before pouring

Blending Tips and Techniques

- Cut food into small pieces, about 2 in. (5 cm) before adding to the blender. To chop, grate or prepare fruit smoothies using fresh or frozen fruit, cut foods into 3/4 in. (2 cm.) pieces.
- For best circulation of foods that are to be blended with some liquid, pour the liquid into the jar first, then add solids.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meats, mixing dough, and extracting juices from fruits and vegetables.
- The following items should <u>never</u> be placed in the unit as they may cause damage: bones, large pieces of solid frozen foods, or tough foods such as turnips.
- To crush ice, add up to 6 ice cubes. Hold one hand firmly on the lid. If more ice is needed, remove the measuring cup and add cubes one by one through the hole in the lid.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service

CLEANING

- 1. Before cleaning, press the off (0) button on the control panel and unplug the
- 2. Rinse parts immediately after blending for easier cleanup. Wipe the unit base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and non-abrasive cleaner. Do not immerse the unit base in liquid.
- 3. All removable parts can be washed by hand or in a dishwasher. The lid, measuring cup, collar, gasket and blade assembly should be placed in the top rack only. Disassemble before placing in the dishwasher. The Jars are bottom rack dishwasher-safe. Do not place the jars or any other parts in boiling liquids.
- 4. If liquids spill into the unit base; first unplug the unit, then wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts

Recipes

REFRIED BEANS

2 cans (15-16 oz/425-454 g each) pinto beans or 4 cups (960 ml) freshly cooked pinto beans with their liquid

- 1 small onion, chopped
- 2 garlic cloves, chopped
- 1/4 cup (60 ml) bacon drippings or vegetable oil
- 1. Drain beans and reserve liquid. In a medium skillet, cook beans, onion and garlic over medium-high heat until onions are very soft.
- 2. Place 1 cup of the bean mixture in blender jar; cover and mix (speed 2). While blender is running, remove the measuring cup and add a small amount of the reserved bean liquid through the opening as needed to smooth out the mixture. Continue to add beans, 1 cup at a time, and liquid as needed, until all beans are used and mixture is smooth.

Makes approximately 3 cups (720 ml).

STRAWBERRY-BANANA SMOOTHIE

1/2 cup (120 ml) orange juice

1 cup (about 5 oz./140 g) fresh strawberries, washed and hulled

- 1 medium banana, cut into 3 pieces 1 container (8 oz./240 ml) vanilla low-fat yogurt
- 1 Tbsp. honey (15 ml)
- 3 ice cubes

In blender jar, add first 5 ingredients in order. Cover and mix on (speed 2) for 10 seconds. While blender is running, remove the measuring cup. Add ice cubes and continue to blend until mixture is thick, smooth and creamy.

Makes 2 servings

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

• Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

• Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- · Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

¿Qué cubre esta garantía?

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene.

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes,

componentes, consumibles y accesorios. Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio. Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado. También puede consultarnos en el e-mail servicio@applicamail com.mx

Argentina

SERVICIO TECNICO CENTRAL **ATTENDANCE** Avda. Monroe N° 3351 Buenos Aires - Argentina Fonos: 0810 - 999 - 8999

supervision@attendance.com.ar

Nueva Los Leones N° 0252 Providencia Santiago - Chile

Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica

Ecuador

Servicio Master de Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 y los Alamos

El Salvador Calle San Antonio Abad 2936

Tel. (503) 2284-8374 Guatemala MacPartes SA

ServiTotal Contigua a Telecentro Tel. (504) 235-6271

Nicaragua 011 - 4545 - 4700

MASTER SERVICE SERVICENTER Fono Servicio: (562) - 232 77 22 servicente@servicenter.cl

011 - 4545 - 5574

Colombia

PLINARES Avenida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia Tel. sin costo 01 800 7001870

Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Tel. (593) 2281-3882

San Salvador, El Salvador

3ª Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun Tel. (502) 2331-5020 / 2332-2101

Honduras

Tegucigalpa, Honduras,

Articulo 123 # 95 Local 109 y 112

Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503

ServiTotal

De semáforo de portezuelo 500 metros al sur. Managua, Nicaragua, Tel. (505) 248-7001

Servicios Técnicos CAPRI

Tumbamuerto Boulevard

El Dorado Panamá

(507) 2360-236 / 159

Tel. (511) 2251 388

500 metros al sur. Tel. 3020-480-800 sin costo

Panamá

Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú

Puerto Rico

Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171

Plaza Lama, S.A.

Av, Duarte #94

Venezuela Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969

www.applicaservice.com servicio@applicamail.com

BLACK & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Duración

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la

mano de obra contenidas en este producto Requisitos para hacer válida la garantía

podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

BLACK DECKER es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.